


## הפעלת המזגן במצבים שונים

כונן את השלט ליחידה ולחץ על לחצן ההפעלה.  
לחץ על לחצן מצב ובחר מצב (קירור, חימום, אוטו, יבוש, אוורר)  
לחץ על לחצני הטמפרטורה לכיוון טמפרטורה רצויה בחדר  
לחץ על לחצן מהירות אוורר ■■■ מהירות אוורר גבוהה ■■■ מהירות אוורר בינונית ■ מהירות אוורר נמוכה  
לחץ על לחצן מניפה , לחיצה נוספת על לחצן מניפה תקבע את המניפה

## מצב טורבו (מכת קור)

לחיצה על לחצן טורבו תעביר את מהירות האוורר לגבוהה , לחיצה נוספת על לחצן טורבו תבטל פעולה זו.

## לחצן מניפה ימינה שמאלה

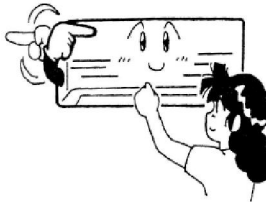

מזגן דגם: FTN25  
ניתן לכוון את כונוי האוויר ידנית (ראה תמונה)  
יש לכבות את המזגן לפני פעולה זו !!

מזגן דגם: FTN30  
לחיצה על לחצן אוויר ימינה שמאלה תפעיל את המניפה הפנימית , לחיצה נוספת על לחצן זו תקבע את המניפה.

## הפעלת הטיימר

כיבוי המזגן אוטומטית ע"י הפעלת טיימר:  
פעולה זו תכבה את המזגן לאחר שעברו מספר השעות שכוונו בטיימר  
לחץ על לחצן טיימר בזמן שהמזגן עובד, כל לחיצה על הלחצן תעלה בשעה את זמן הכיבוי.  
טוח השעות בטיימר הינם מ-1 עד 24 שעות  
לאחר פעולה זו יוצגו בשלט מספר השעות לכיבוי .

הפעלת המזגן אוטומטית ע"י הפעלת טיימר:  
פעולה זו תפעיל את המזגן לאחר שעברו מספר השעות שכוונו בטיימר  
לחץ על לחצן טיימר בזמן שהמזגן כבוי, כל לחיצה על הלחצן תעלה בשעה את זמן הכיבוי.  
טוח השעות בטיימר הינם מ-1 עד 24 שעות  
לאחר פעולה זו יוצגו בשלט מספר השעות לכיבוי .

בכדי לכבות את פעולת הטיימר יש ללחוץ על לחצן טיימר עד שמופיע 24 ולחיצה נוספת לביטול הטיימר.

## לחצן שינה

הפעלת לחצן שינה תוריד את מהירות המאוורר ובכך גם את עוצמת רעש המזגן במצב קירור לחיצה על לחצן שינה תעלה בהדרגה את הטמפרטורה ב-2 מעלות בחדר ובכך תחסוך חשמל בהפעלת המזגן בלילה.

במצב חימום לחיצה על לחצן שינה תוריד בהדרגה את הטמפרטורה ב-5 מעלות בחדר ובכך תחסוך חשמל בהפעלת המזגן בלילה.

## החלפת הבטריות

כאשר עוצמת אות השידור מהשלט חלשה יש להחליף בטריות. יש למשוך כלפי מטה את המכסה הבטריות שבצידו האחורי של השלט. (ראה תמונה)

